



MONTAJE MOSTRADOR NP (NEW PANO)

montaje mesa mostrador

1er paso (ver plano adjunto):

- 1.1 Poner niveladores (D) excéntricas (B) y hembrillas (C) con los pivotes (A) en las patas.
- 1.2 Fijar embellecedor (F) con tornillos (E) a las patas.
- 1.3 Coger faldón mesa y colocar las excéntricas (B) y unirlo a las patas mediante un giro en el sentido de agujas de reloj para fijarlas.
- 1.4 Poner grapas (G) al panel inferior mostrador, y las piezas (H) en las patas como se ve en figura 1, presionar para fijarlo.

2º paso (ver plano adjunto):


- 2.1 Colocar hembrillas (C) en la tapa de la mesa según plano en la posición que se indica como New Pano, asegurarse bien antes de embutirla en la madera que debe ir a enrrasada con la tapa.
- 2.2 Roscar pivotes (A) en las hembrillas (C) e instalar en el conjunto anterior (patas-faldón-panel inferior mostrador).

montaje sobre mostrador

3er paso (ver plano adjunto):

- 3.1 Poner hembrillas (C) en el panel decorativo superior donde corresponda con los pivotes (A) y clavijas para centrar (I).
- 3.2 Colocar excéntricas (B) en los laterales del sobre mostrador y unirlo con un giro al panel decorativo.
- 3.3 Poner hembrillas y pivotes en la tapa del sobre mostrador y fijarlo a sus laterales y panel decorativo según plano.
- 3.4 Poner cinta adhesiva de doble cara (K) al canto inferior de los laterales y fijarlo a la mesa con las escuadras (J) en la posición deseada.

MONTAJE MOSTRADOR NP (NEW PANO)

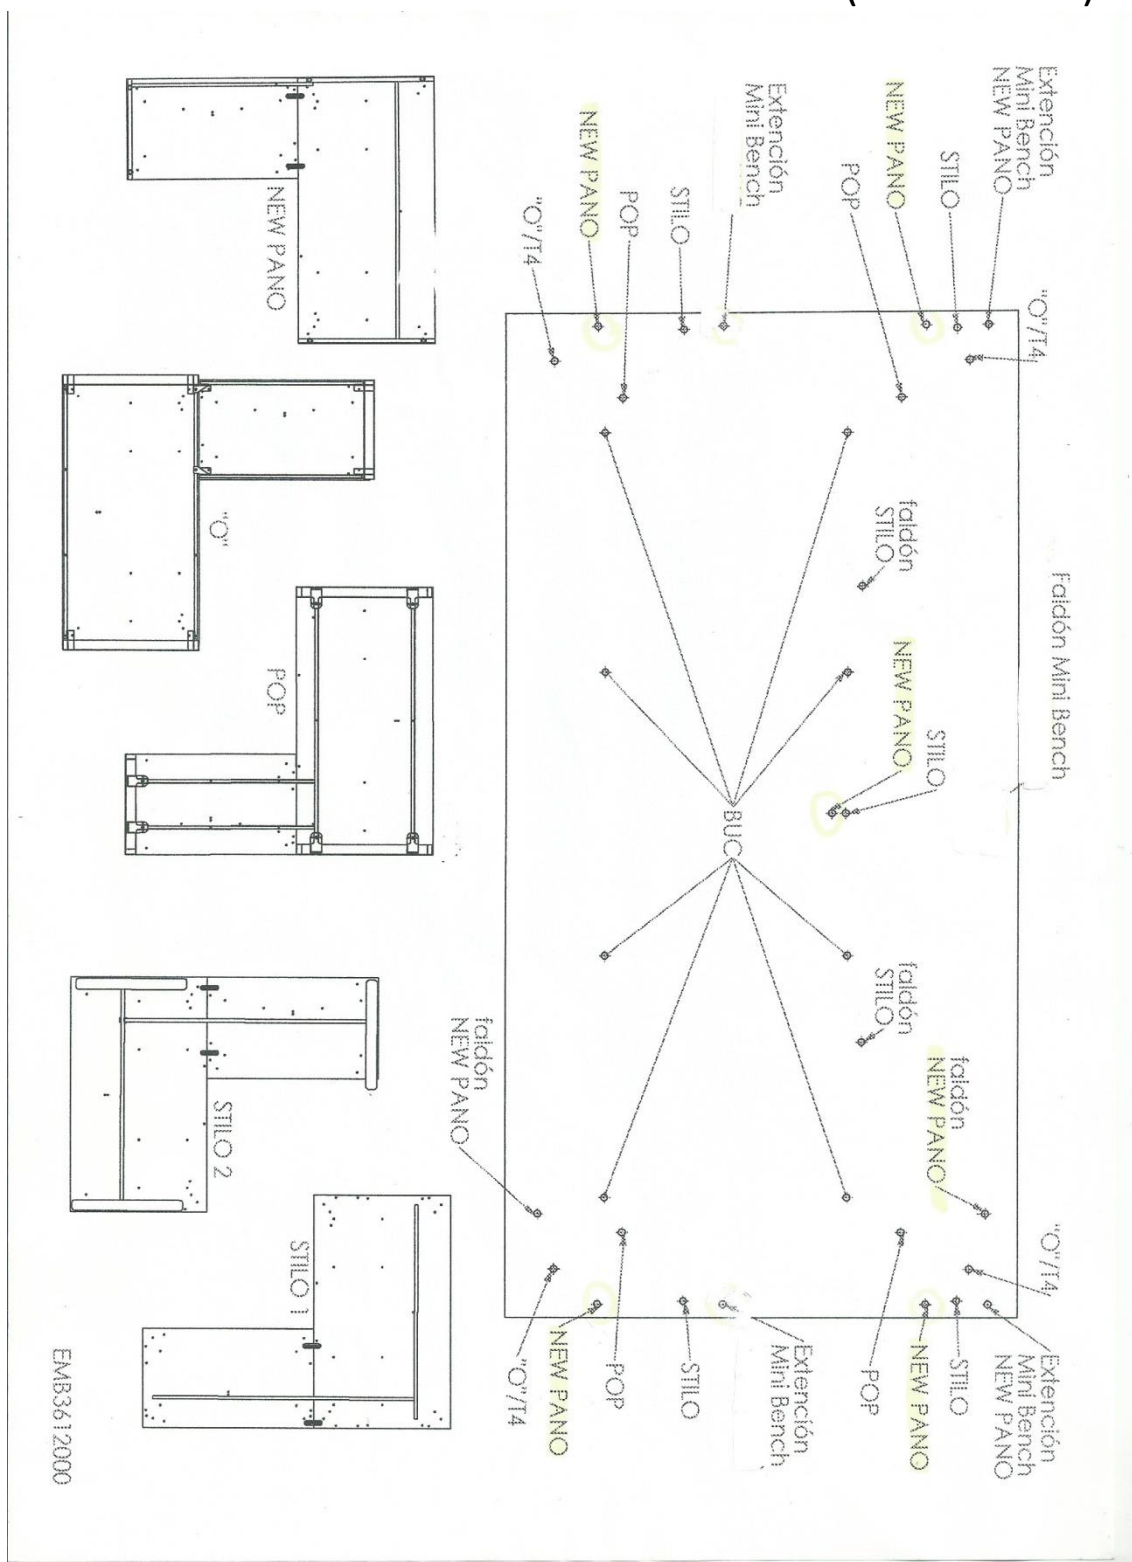

MONTAJE MOSTRADOR NP (NEW PANO)

EMB5920600

